


4. Telefonnummern/telephone numbers/numeri telefonici

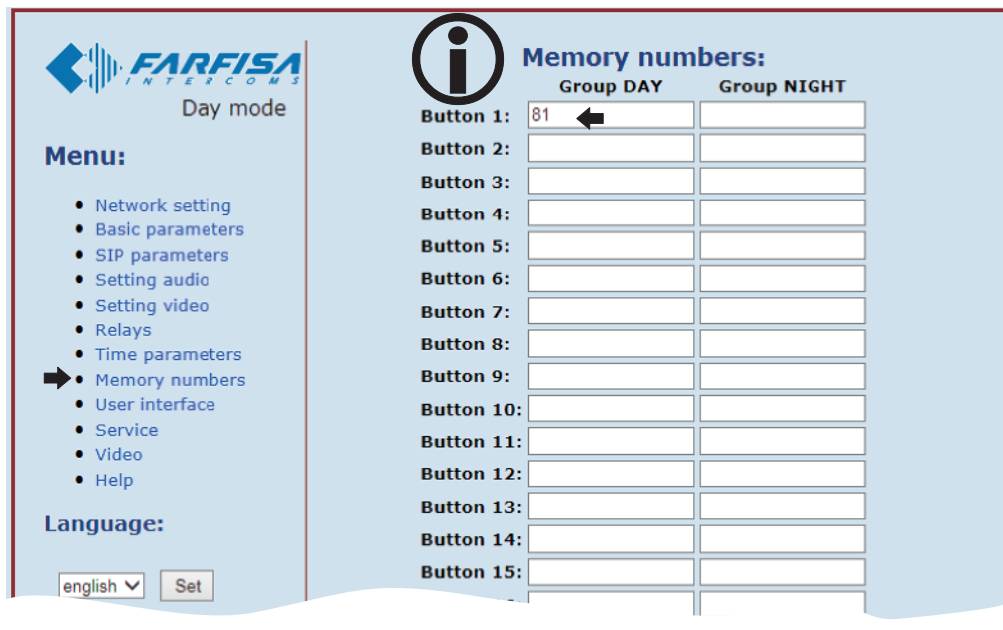


D Wenn Peer-to-Peer ausgewählt wurde dann wird anstelle der Rufnummer eine IP Adresse programmiert.

GB If Peer-to-Peer was selected then an IP address will be programmed instead of a telephone number.


I Se è stato selezionato Peer-to-Peer allora viene programmato un'indirizzo IP al posto del numero telefonico.

D Agora IP Bedienung **GB** Agora IP use **I** Agora IP uso

1. Anruf/call/chiamata

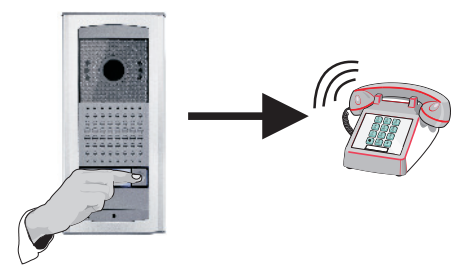

2. Türöffnung/door opening/apriporta

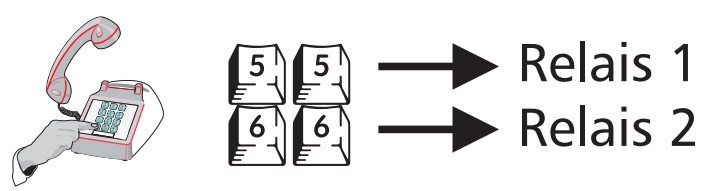

D Bitte beachten! Diese ist nur eine Kurzanleitung. Die komplette Beschreibung erhalten Sie unter www.rocom-gmbh.de

GB Please note! This is only a quick guide. The complete documentation can be downloaded under www.rocom-gmbh.de.

I Nota bene! Questa è solo una breve descrizione. La guida compete può essere scaricato sott www.rocom-gmbh.de.

Quickmarks. Download reader for mobile phone: <http://www.quickmark.com.tw/En/basic/download.asp>



Bedienungsanleitung
Agora IP
komplett, deutsch



User guide
Agora IP
complete, english




Guida all'uso
Agora IP
completa, italiano




D Agora IP Kurzbedienungsanleitung

GB Agora IP quick guide

I Agora IP guida rapida

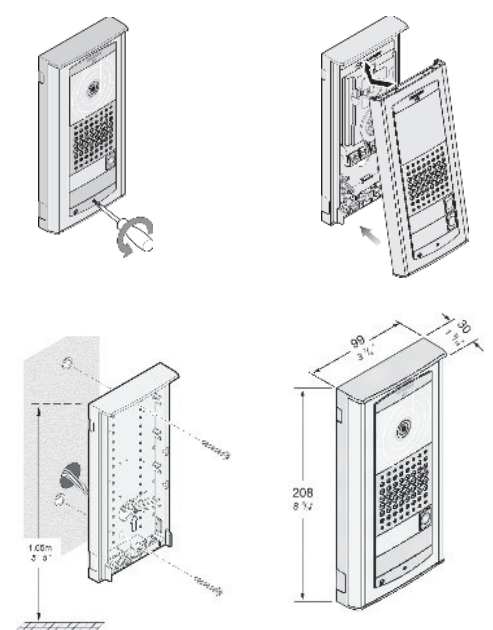


© 2015 ROCOM GmbH. Änderungen und Verfügbarkeit vorbehalten. Für Fehler wird nicht gehaftet. Printed in Germany.

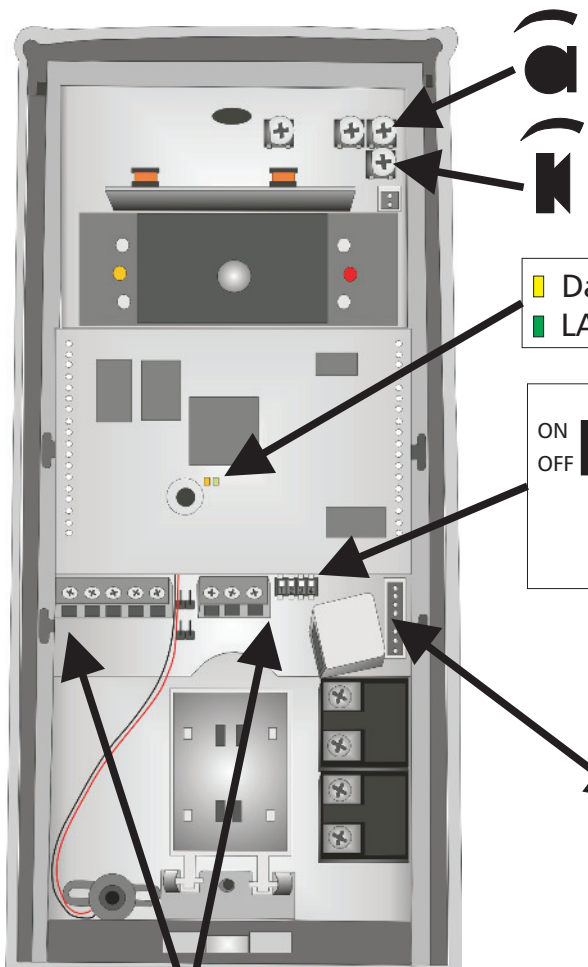

Data
LAN OK


	ON	OFF	1	2	3	4
DIP	ON	OFF	Res.	Peer-to-Peer	Normal	Normal
	ON	OFF	Res.	SIP Server	Default Data	Default IP ADD. 192.168.1.250

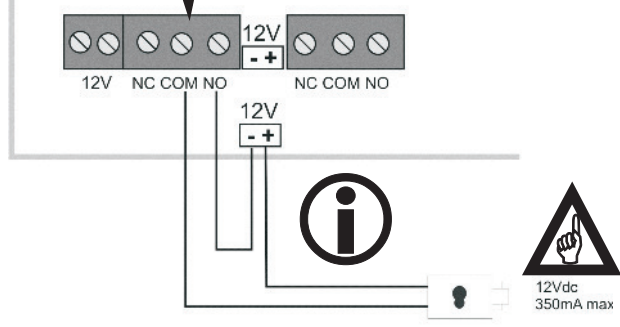

D Alternative Stromversorgung Türöffner bei PoE Versorgung der Türstation

GB Alternative power supply for door opener with PoE


I Alimentazione alternativa per serratura elettrica con alimentazione PoE della pulsantiera

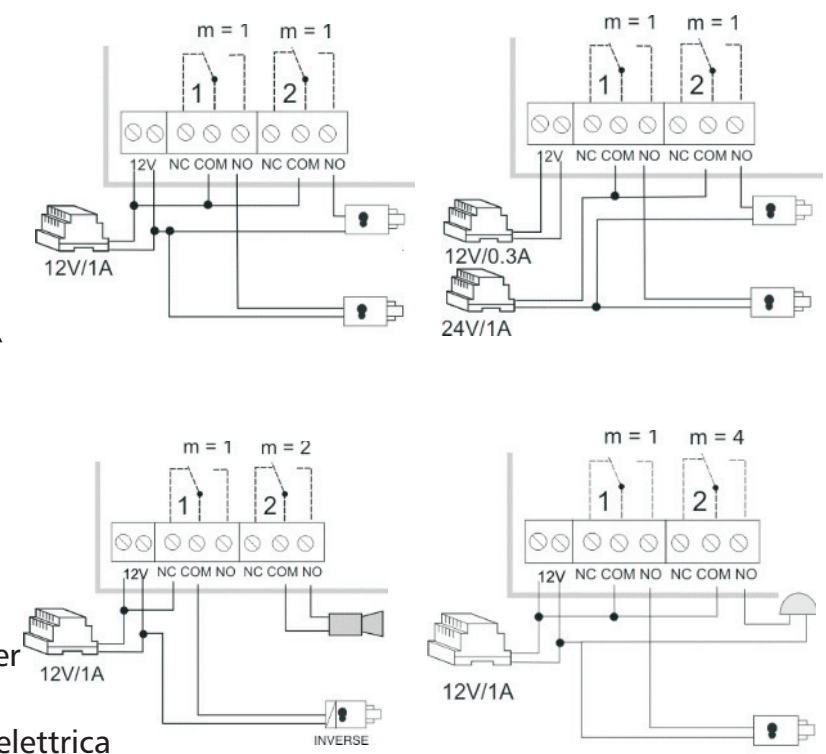

ROCOM

- D** Agora IP Programmierung
- GB** Agora IP programming
- I** Agora IP programmazione


1. Login

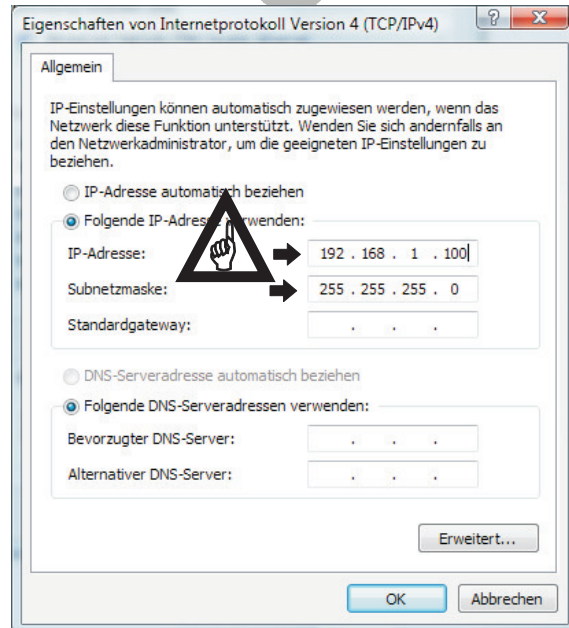

Auf Ihrem PC
On your PC
Sul Vs. PC



Default

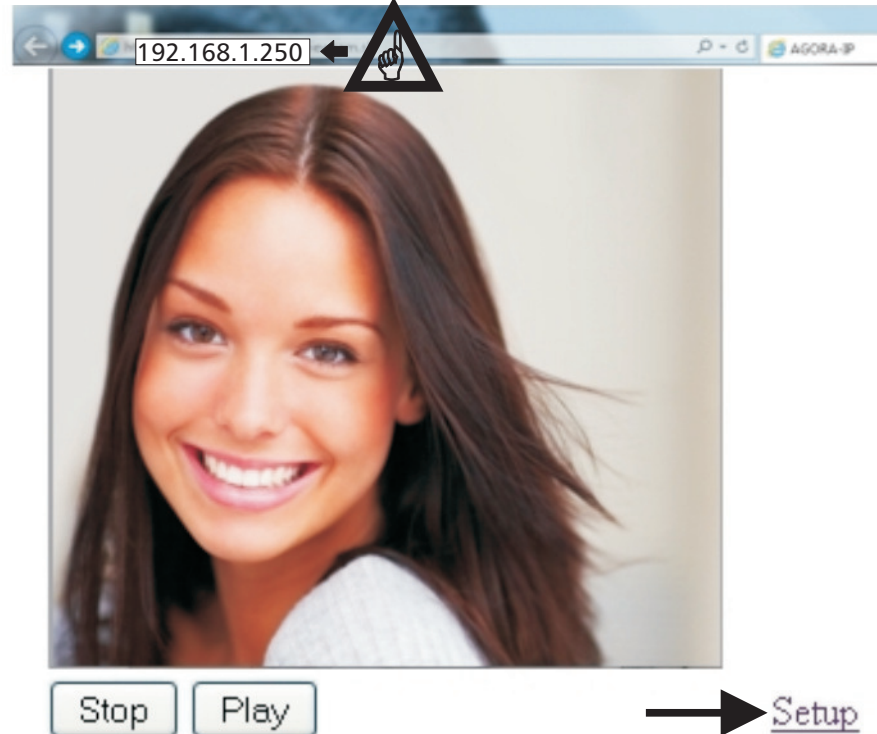

Stop Play

Setup

ROCOM

2. Network





- D** Wählen Sie DHCP oder feste IP Adresse
- GB** Select DHCP or fixed IP address
- I** Selezionare DHCP o indirizzo IP fisso

3. SIP



- D** Nur wenn SIP Server aktiviert wurde
- GB** Only if SIP Server has been selected
- I** Solo se SIP Server è stato selezionato

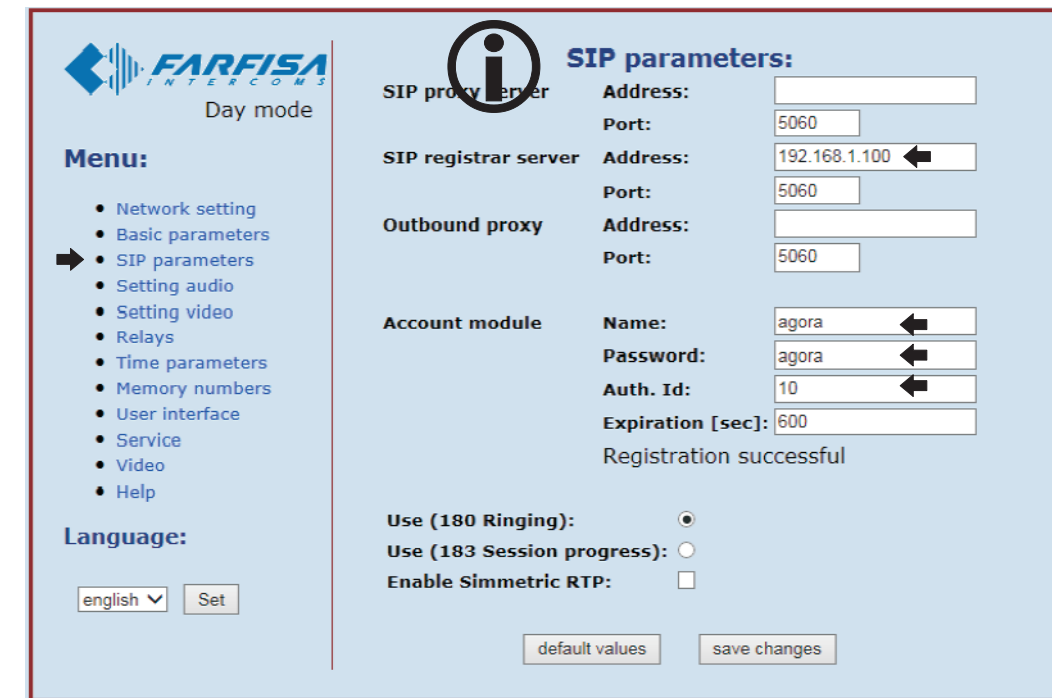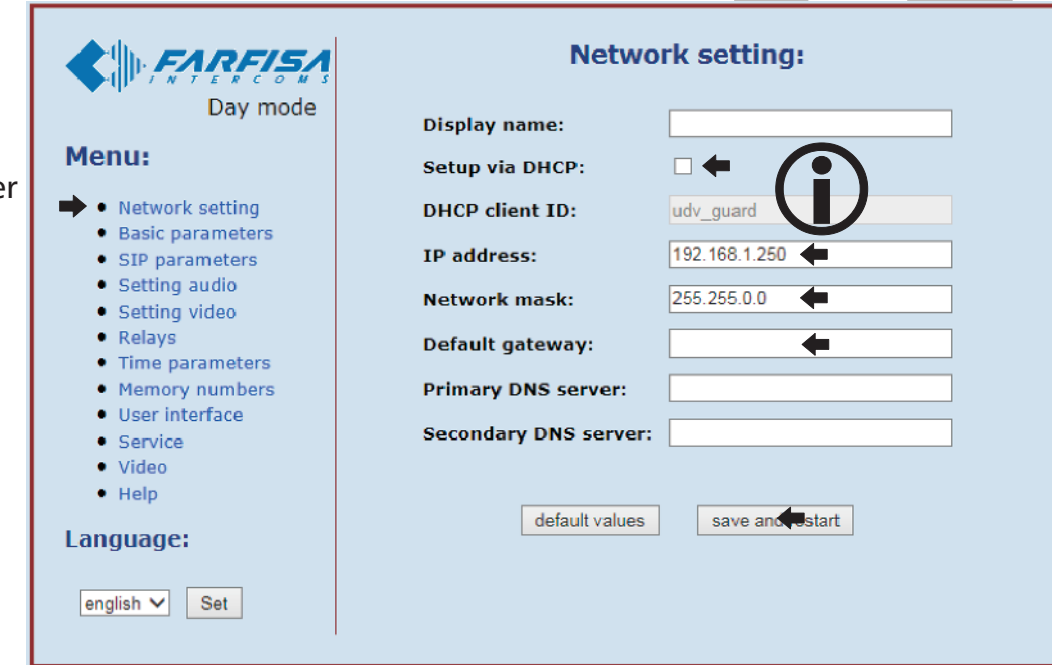

DIP	1	2	3	4
ON	Res.	Peer-to Peer	Normal	Normal
OFF	Res.	➔ SIP Server	Default Data	Default IP ADD. 192.168.1.250