



Agora IP mit FritzBox betreiben


1. Agora IP an FritzBox anmelden

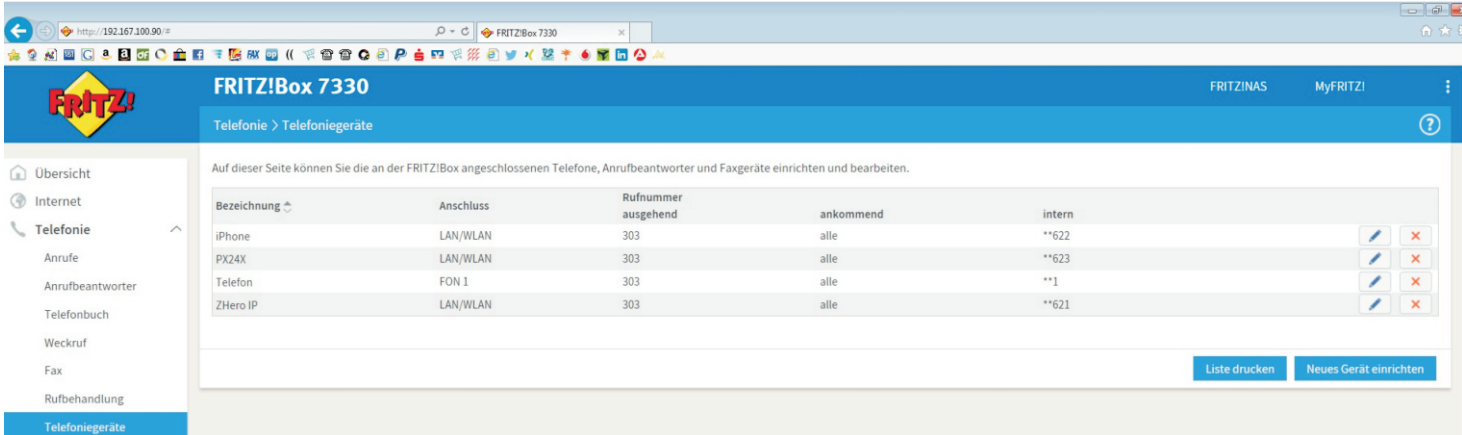


- An FritzBox anmelden
- Den Menüpunkt "Telefonie" auswählen
- "Neues Gerät einrichten" anklicken

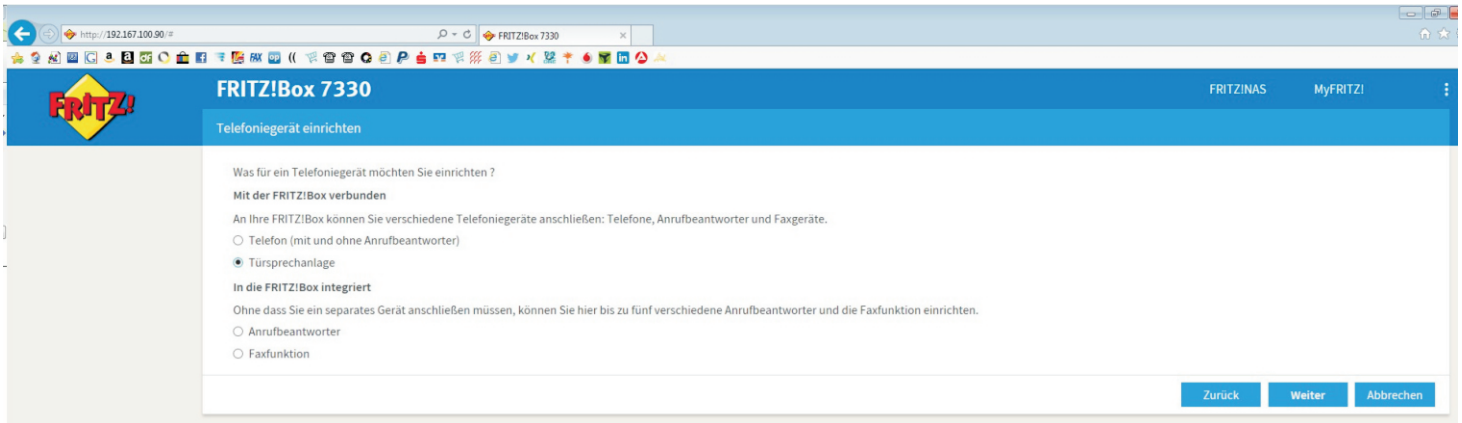


- Türsprechanlage auswählen
- "Weiter"

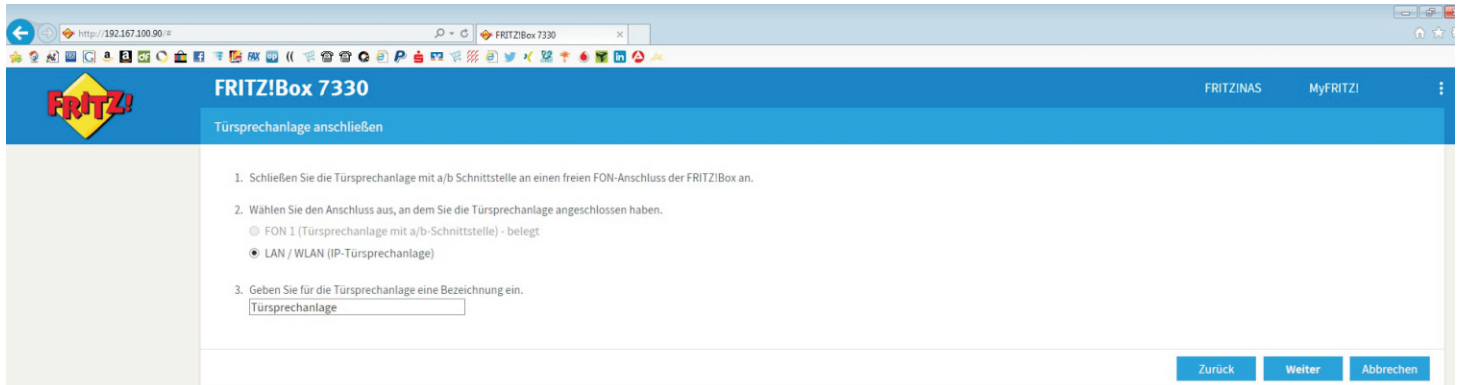


- LAN/WLAN IP Türsprechanlage auswählen
- "Weiter"

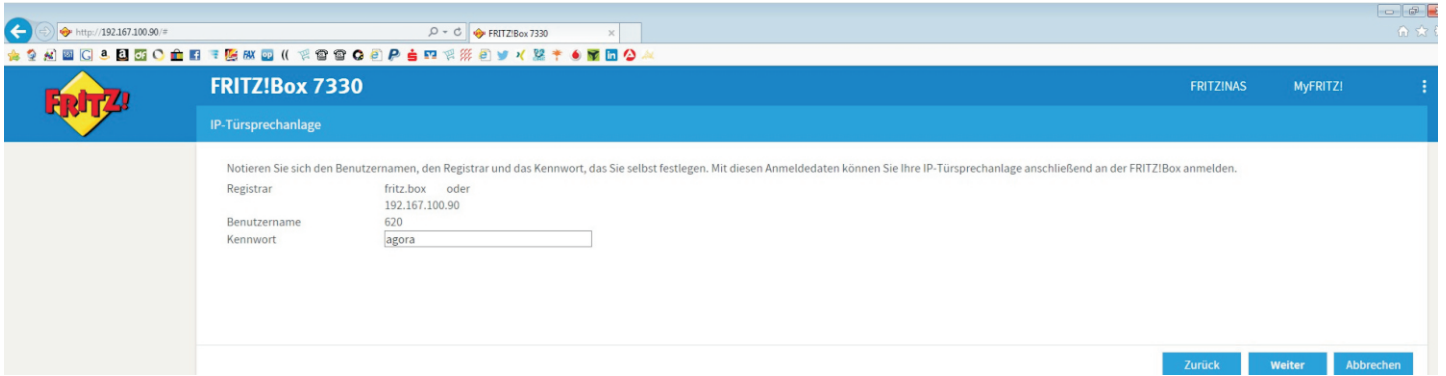


- f) Kennwort nach Wunsch eingeben
- e) Registrar, Benutzername und Kennwort notieren
- g) "Weiter"

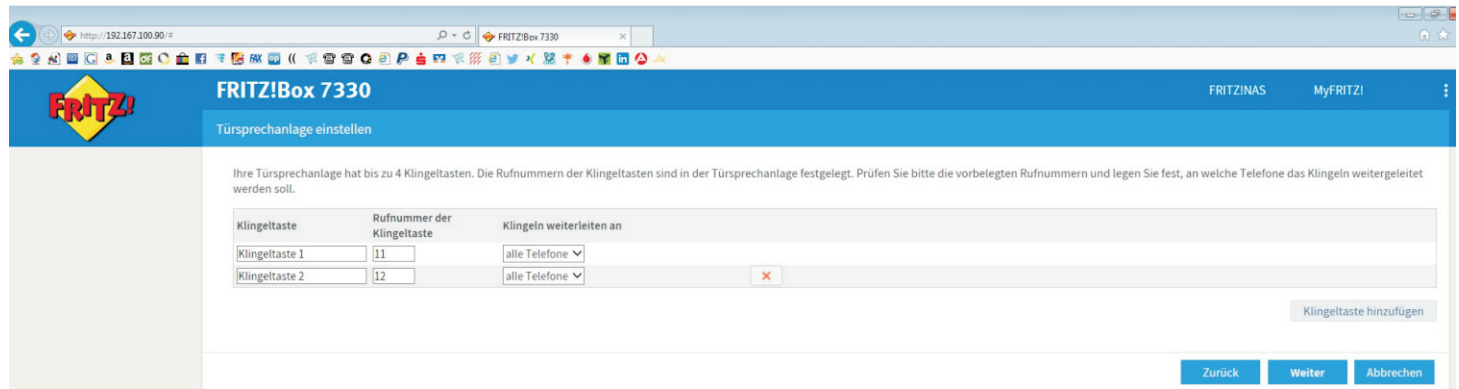

- h) Wenn nur eine Klingeltaste dann "Weiter"
- i) Wenn mehrere Klingeltasten dann diese mit der Schaltfläche "'Klingeltaste hinzufügen'" erweitern
- j) "Weiter"

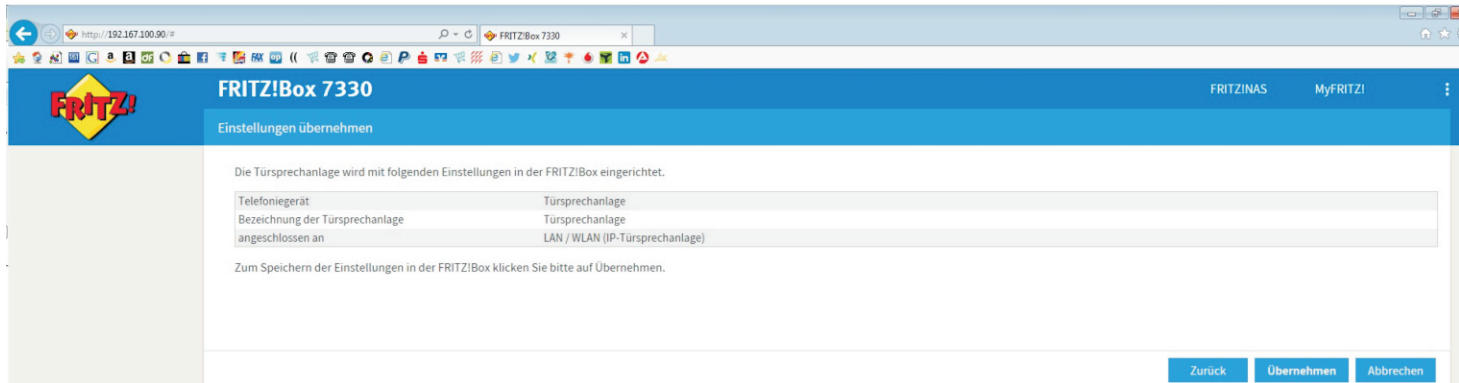

- k) übernehmen

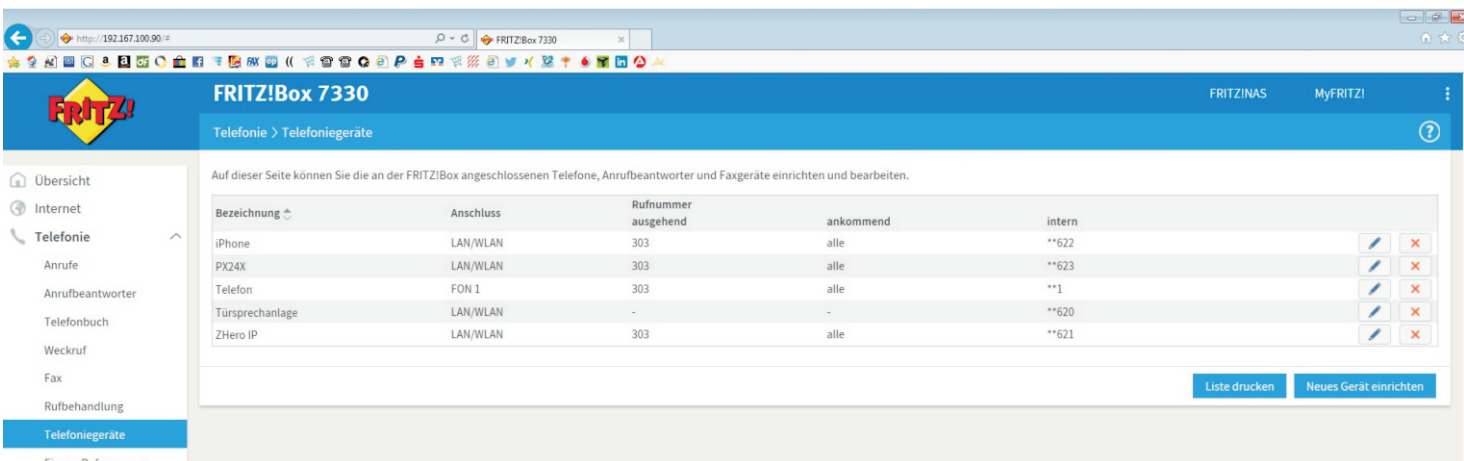

2. FritzBox in Agora IP einrichten

The screenshot shows the 'SIP parameters' configuration page. On the left is a navigation menu with options like 'Network setting', 'Basic parameters', 'SIP parameters', etc. The main area contains the following fields:

- SIP proxy server:** Address (empty), Port (5060)
- SIP registrar server:** Address (empty), Port (5060)
- Outbound proxy:** Address (empty), Port (5060)
- Account module:** Name (empty), Password (empty), Auth. Id (empty), Expiration [sec] (600)

At the bottom, there are checkboxes for 'Use (180 Ringing):', 'Use (183 Session progress):', and 'Enable Simmetric RTP:'. There are also 'default values' and 'save changes' buttons.

- Stellen Sie sicher das der Betrieb mit einem SIP Registrar eingestellt ist (DIP Switch 2 auf OFF)
- An Agora IP anmelden
- Menupunkt "SIP parameters" auswählen
- Im Feld SIP proxy server Address den Wert aus "Registrar" eintragen ("Fritz.Box" oder IP Adresse)
- Im Feld Account module Name den Wert aus "Benutzername" eintragen
- Im Feld Account module Password den Wert aus "Kennwort" eintragen
- Im Feld Account module Auth.Id den Wert aus "Benutzername" nochmal eintragen
- Schaltfläche "save changes" anklicken. Nach ein paar Sekunden muss der Text "Registration successfull" erscheinen.

The screenshot shows the 'Memory numbers' configuration page. It features a table with 16 rows and 2 columns: 'Group DAY' and 'Group NIGHT'. Each row is labeled 'Button 1' through 'Button 16'. The table is currently empty.

	Group DAY	Group NIGHT
Button 1:		
Button 2:		
Button 3:		
Button 4:		
Button 5:		
Button 6:		
Button 7:		
Button 8:		
Button 9:		
Button 10:		
Button 11:		
Button 12:		
Button 13:		
Button 14:		
Button 15:		
Button 16:		

- Menupunkt "Memory numbers" auswählen
- In den entsprechenden Felder Button 1.. Group DAY die entsprechenden "Rufnummer der Klingeltasten" eintragen (11, 12, usw.)
- Möchten Sie auch einen s.g. Tag-/Nachtdienst haben müssen die entsprechenden Klingeltasten in der FritzBox erweitert werden. Z.B. wenn Sie 2 Klingeltasten mit unterschiedliche Ziele bei Tag und Nacht haben möchten müssen Sie in der FritzBox 4 Klingeltasten anlegen (11, 12, 13 und 14). Sie können die Klingeltasten umbenennen in z.B. "Klingeltaste 1 TAG" (11), "Klingeltaste 1 NACHT" (12), usw. Nun tragen Sie die entsprechende Werte hier ein: Button 1 DAY = 11, Button 1 NIGHT = 12, usw.

3. Klingeltasten in FritzBox einrichten

The screenshot shows the FritzBox 7330 web interface for configuring IP door phones. The page title is "IP-Türsprechanlage an 'Lan/Wlan'". The left sidebar shows the "Telefonie" menu selected. The main content area displays a table for configuring two door phones. A dropdown menu is open over the "Telefon" column, showing options: "ZHero IP", "iPhone", "PX24X", "alle Telefone", "Rufnummer", and "Rufgruppe". Below the table, there are fields for "Bezeichnung der Türsprechanlage", "Ausgehende Rufe über", "Zeichenfolge für Türöffner", and "Live-Bild". The "Live-Bild" field contains the URL "http://192.167.100.44/video.jpg". At the bottom right, there are "OK" and "Abbrechen" buttons.

- An FritzBox anmelden
- Menupunkt "Telefoniegeräte" auswählen und dann Editiermodus für Türsprechanlage aktivieren
- Sie können nun für jede Klingeltasten ein internes Telefon, eine Rufgruppe eine externe Rufnummer (ohne Video) oder alle Telefone auswählen.
- Benutzen Sie ein FritzFon tragen Sie den Wert 55 im Feld Zeichenfolge für Türöffnen ein (es sei Sie haben in der Agora IP eine andere Kennzahl programmiert)
- Möchten Sie ein Standbild der Kamera auf Ihr FritzFon C4 angezeigt haben tragen Sie im Feld Live-Bild den Wert "IP Adresse der Agora IP"/video.jpg ein.